

uhrgebiet

Bedienungsanleitung / Garantie

Email: service@uhrgebiet.de
Website: www.uhrgebiet.de

Herzlichen Glückwunsch zu Deiner Uhr aus dem uhrgebiet

Wir freuen uns sehr, dass Du dich für eine Uhr aus dem uhrgebiet entschieden hast.

Wir wünschen Dir viel Freude mit Deiner Uhr und hoffen, dass sie Dich eine lange Zeit begleiten wird.

Alle unsere Produkte sind Eigenkreationen, die nach speziellen und traditionellen Anforderungen von uhrgebiet geschaffen und getestet wurden.

Wir garantieren Dir, dass Deine Uhr mit größter Sorgfalt und Liebe zum Detail hergestellt wurde.

Die Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten ist uns bei der Fertigung einer jeden Uhr nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern auch eine persönliche Verpflichtung.

uhrgebiet

Wasserfestigkeit

Wasserfestigkeit	Teil	WASSERBEZOGENE VERWENDUNG			
		Hände waschen	Baden / Duschen	Schwimmen / Tauchen	Wasserski
3 ATM	3 Bar 30 Meter	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar 50 Meter	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar 100 Meter	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar 200 Meter	✓	✓	✓	✓
30 ATM	30 Bar 300 Meter	✓	✓	✓	✓

Stelle die Krone immer in die geschlossene Position (Position 1)

- Es wird auf gar keinen Fall empfohlen, die Wasserfestigkeit mit heißem Wasser zu testen.
- Reinige Deine Uhr ausschließlich mit einem weichen Tuch und Wasser. Halte deine Uhr nicht unter laufendes Wasser oder in Wasser, es sei denn die Uhr ist dafür geeignet. (Siehe Uhrenboden)
- Metallbänder sollten regelmäßig abgewaschen werden um das schöne Aussehen beizubehalten. Reinige diese mit einer weichen, in mildes Seifenwasser getauchten Bürste. Stelle sicher, dass Du die Uhr danach komplett mit einem weichen Tuch abtrocknest.

Alle Uhren aus dem uhrgebiet sind mindestens bis 3 ATM wasserfest. Die Kennzeichnung mit der Angabe zur Wasserfestigkeit für Deine Uhr findest Du auf dem Gehäuseboden.

3ATM, bzw. 30 Meter, bedeutet, dass Du deine Uhr im Alltag benutzen kannst. Händewaschen, Regen oder Schweiß stellen für Deine Uhr kein Problem dar. Ein Kontakt mit Wasser über die angegebene Grenze der Wasserfestigkeit hinaus, kann zu Schäden an Deiner Uhr und dem Uhrwerk führen. Diese Schäden sind nicht im Umfang der Garantie enthalten.


uhrgebiet

Bedienung / Einstellen der Zeit

2-Zeiger-Uhrwerk / 3-Zeiger-Uhrwerk

Zeit einstellen

1. Krone in Position 2 ziehen und im Uhrzeigersinn drehen, um Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
2. Krone wieder in Position 1 stellen.

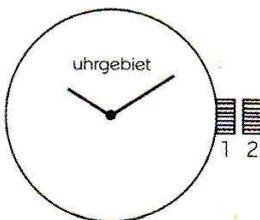

uhrgebiet

2 JAHRE INTERNATIONALE GARANTIE

Deine Uhr aus dem uhrgebiet verfügt über eine Garantie für die Dauer von 24 Monaten ab Kaufdatum. Sollte Deine Uhr in dieser Zeit einen Fehler oder eine Fehlfunktion aufweisen, wende Dich bitte an den Einzelhändler bei dem die Uhr gekauft wurde oder an unseren Kundenservice unter

www.uhrgebiet.de

Solltest Du notwendige Informationen nicht erhalten, wende Dich bitte direkt an service@uhrgebiet.de

Die Garantie umfasst die folgenden Punkte nicht:

1. Batterien und Armbänder
2. Schäden die aus Unfällen oder fehlerhafter Behandlung resultieren. Dies gilt für jegliche Bestandteile der Uhr, sowie Bänder, Schließen und Gläser.
3. Wassereintritt, wenn die Uhr nicht entsprechend der angegebenen Empfehlung genutzt wird.
4. Anlaufen des Armbandes oder der Uhr

Geltende gesetzliche Bedingungen zur Garantie unserer Uhren werden durch die zuvor genannten Punkte nicht eingeschränkt.

uhrgebiet

Entsorgung von elektrischen Geräten / Elektrogeräten

Der Verbraucher spielt eine wichtige Rolle bei der Verringerung der Auswirkungen von Elektro- und Elektronikgeräten, Batterien und Akkumulatoren auf die Umwelt durch Wiederverwendung oder Recycling solcher Artikel. Einige Batterien und Akkumulatoren und einige der Komponenten, die in Stoffen verwendet werden, die die Umwelt schädigen können und bei nicht ordnungsgemäßer Entsorgung ein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen.

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol erinnert daran, dass elektrische und elektronische Abfälle, elektronische Produkte, Batterien und Akkumulatoren nicht im Hausmüll entsorgt werden.



Wenn Du deinen Artikel nicht wiederverwenden oder recyceln kannst, solltest Du ihn in einer Recyclinganlage der Gemeinde entsorgen.

uhrgebiet

Garantiezertifikat

Käufername:

Modell(Stadt):

Skyline-Farbe:

Kaufdatum:

Signatur des autorisierten uhrgebiet-Händlers:

Alternativ Kaufbeleg als Garantienachweis.
Für weitere Fragen rund um den Service, die Garantie oder die Bedienung steht Dir unser Kundenservice unter service@uhrgebiet.de gerne zur Verfügung.